




# Manual de Instruções




## ASPIRADOR

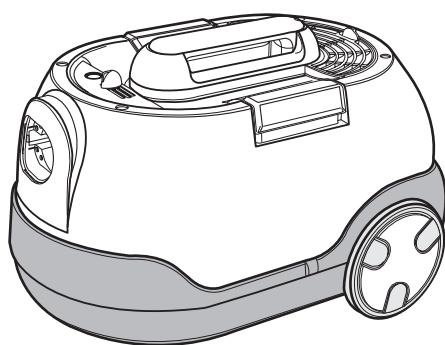


✱ Antes de utilizar este aparelho, leia atentamente as instruções.

✱ Apenas para utilização no interior.

# 1 MONTAR O ASPIRADOR

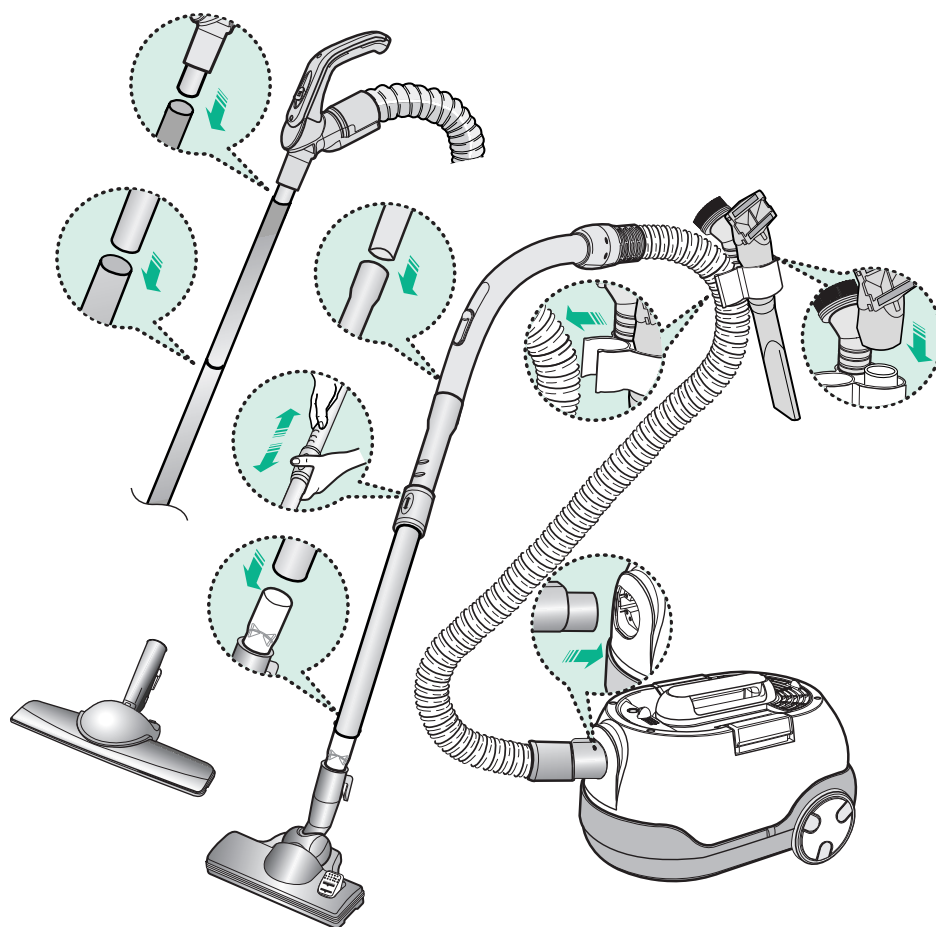



► As características podem variar consoante o modelo.

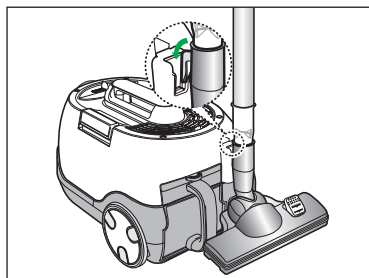


Para guardar, fixe o terminal ao aspirador.

## 2 UTILIZAR O ASPIRADOR

### 2-1 CABO DE ALIMENTAÇÃO

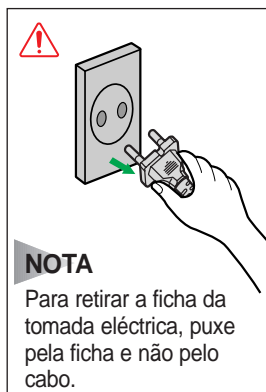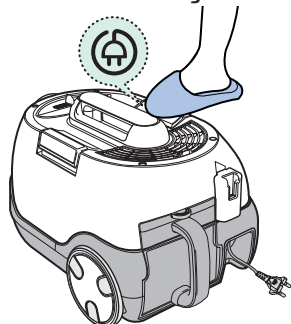


### 2-2 IBOTÃO DE LIGAR/DESLIGAR

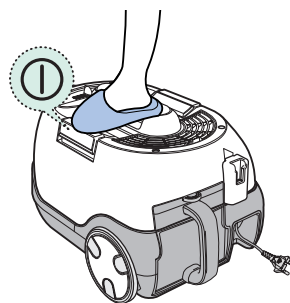

### 2-3 CONTROLO DE POTÊNCIA

**MIN** = Para tecidos delicados como, por exemplo, cortinas.

**MAX** = Para chão com superfícies duras e alcatifas.

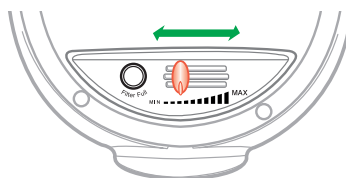


#### APENAS CONTROLO DO APARELHO

- **NA POSIÇÃO DE PARAGEM**

O aspirador desliga-se (modo de repouso).


- **NO SENTIDO DA POSIÇÃO MAX**

A capacidade de sucção aumenta progressivamente até ao máximo.

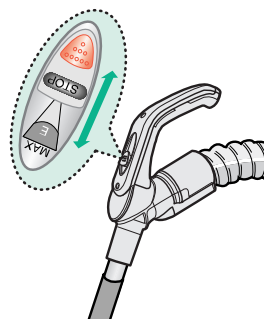

#### APENAS CONTROLO DE MANÍPULO


## 2-4 USAR OS TERMINAIS DO ASPIRADOR

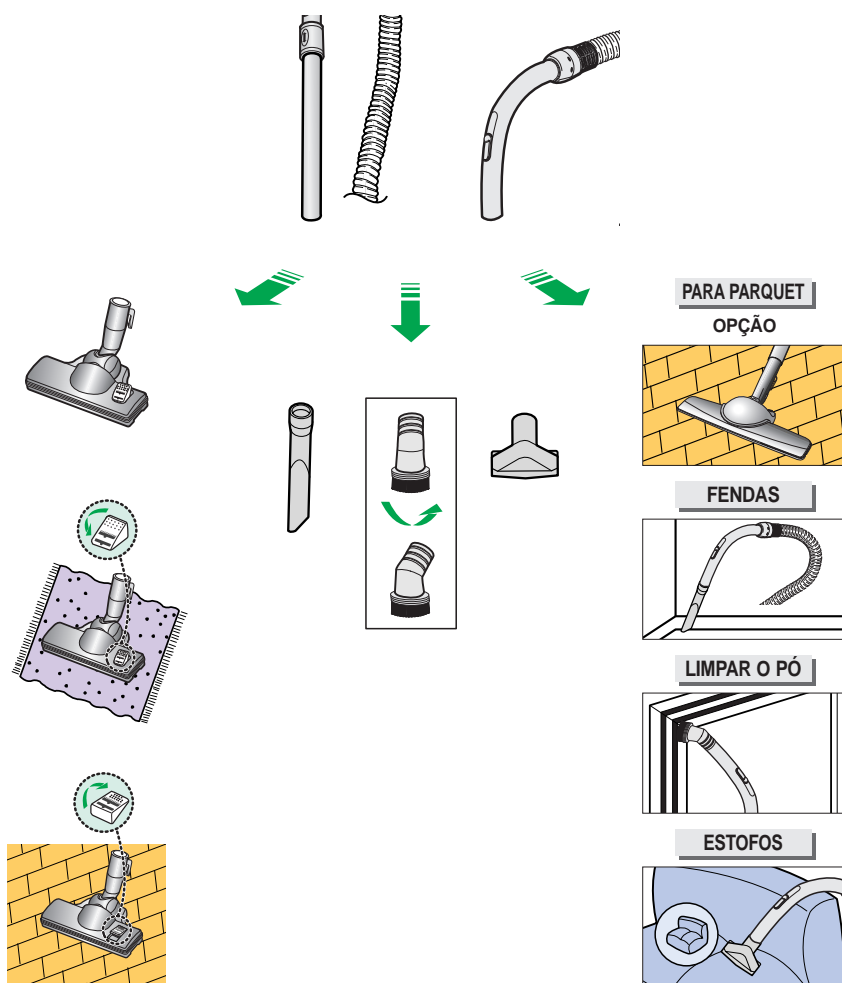


### - TUBO TRANSPARENTE

O tubo transparente evita que o tubo e a mangueira fiquem entupidos por objectos como meias ou roupa.

Quando o tubo transparente fica entupido. Separe a escova do tubo. Retire o objecto de dentro com a ajuda de um pau. Depois de limpo, volte a montar a escova no tubo.





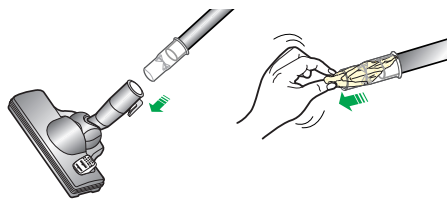


### 3 INDICADOR DE MUDANÇA DE FILTRO

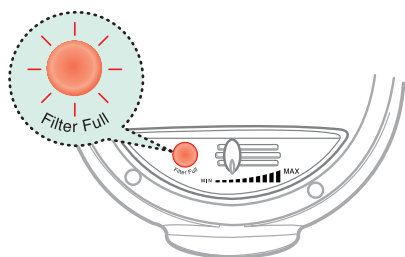


Quando a luz está acesa, verifique o grelhador (3-2) e o filtro intermédio (3-3). Limpe estas partes, seguindo o manual.

#### 3-1 Esvaziar o Depósito

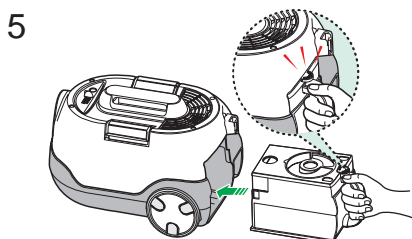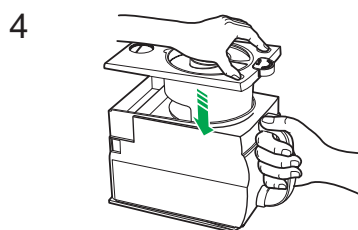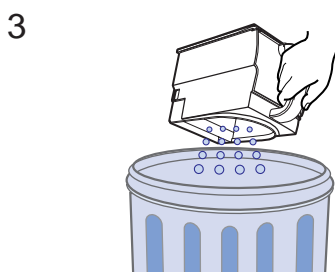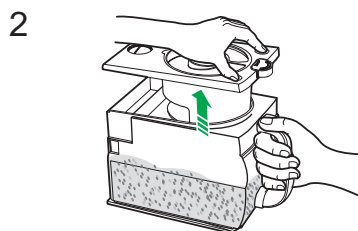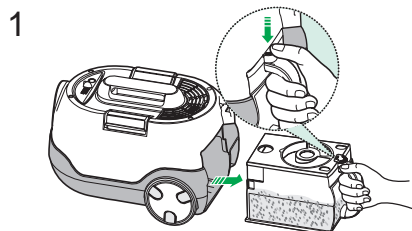


#### OPCIONAL


Pode lavar o depósito com água. Não coloque o aspirador dentro de água. Certifique-se de que está seco antes de o reinstalar.

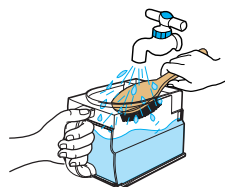


**NOTA :** Esvazie o reservatório de pó antes de este estar totalmente cheio, para manter a melhor eficiência

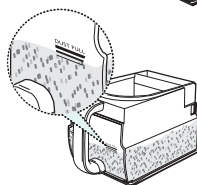

### 3-2 LIMPAR A GRELHA

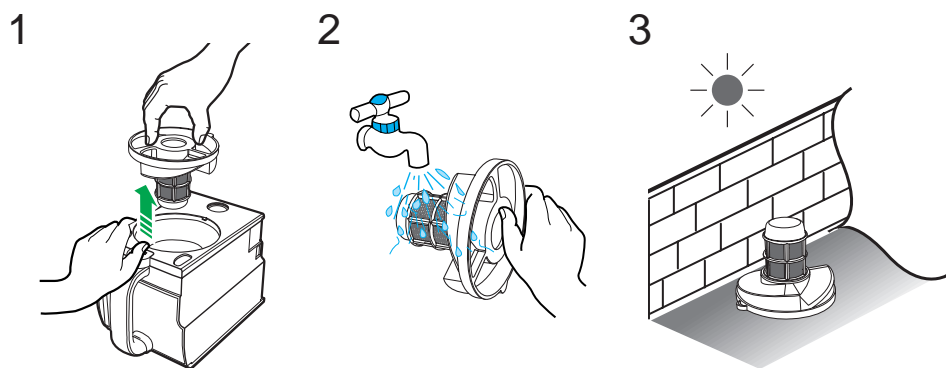


### 3-3 LIMPAR O FILTRO INTERMÉDIO

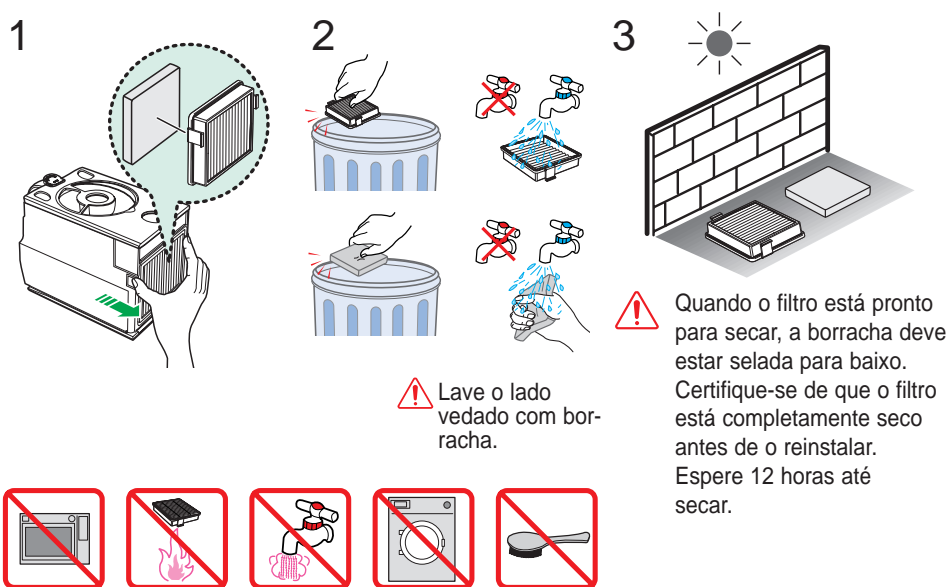

#### NOTE

Pode comprar um Filtro HEPA como acessório, num agente de Assistência Técnica autorizado pela Samsung.

## 4 FILTRO DE SAÍDA

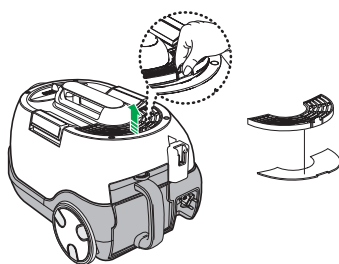

### - SE TIVER UM PROBLEMA

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
O motor não funciona.	Não tem corrente eléctrica. Motor sobreaquecido.	Verifique o cabo, a ficha e a tomada. Deixe arrefecer.
O poder de sucção está a diminuir gradualmente.	A escova, a mangueira de sucção ou o tubo estão bloqueados.	Retire o objecto.
O cabo não enrola até ao fim.	Verifique se o cabo não está torcido ou mal enrolado.	Puxe 2-3m de cabo para fora e prima o botão de enrolar o cabo.
O aspirador não aspira a sujidade	A mangueira está rachada ou tem um furo. O depósito de pó não está bem montado.	Verifique a mangueira e substitua-a, se necessário. Posicione-a correctamente e fixe-a no seu lugar.

## **PRECAUÇÕES IMPORTANTES**

1. Leia atentamente as instruções. Antes de ligar o aspirador, certifique-se de que a voltagem da corrente eléctrica corresponde à indicada na placa de especificações técnicas localizada na parte de baixo do aspirador.
2. **ATENÇÃO:** Não use o aspirador se o tapete ou o chão estiverem molhados.  
Não use o aspirador para aspirar água.
3. É necessária vigilância permanente sempre que um electrodoméstico é usado por crianças ou perto de crianças. Não deixe as crianças usarem o aspirador como brinquedo. Não deixe o aspirador a funcionar sem vigilância. Use o aspirador para o efeito a que se destina, de acordo com as indicações do manual de instruções.
4. Não use o aspirador sem o depósito de poeiras. Esvazie o depósito antes de estar cheio de forma a manter a máxima eficiência.
5. Não use o aspirador para apanhar fósforos, cinzas acesas ou beatas. Mantenha o aspirador longe de fogões e de outras fontes de calor. O calor pode deformar e descolorir as partes plásticas do aparelho.
6. Evite apanhar objectos duros e pontiagudos com o aspirador, uma vez que isso pode danificar as peças do aspirador. Não pise a junção da mangueira. Não coloque pesos sobre a mangueira. Não bloqueie as peças de sucção e de saída do ar.
7. Desligue o aspirador no botão antes de desligar a ficha da tomada eléctrica. Segure a ficha para desligar o cabo da tomada eléctrica antes de mudar o saco do aspirador.
8. Deve retirar a ficha da tomada eléctrica antes de limpar ou submeter o electrodoméstico a qualquer acção de manutenção técnica.
9. Não se recomenda a utilização de uma extensão eléctrica.
10. Se o seu aspirador não estiver a funcionar correctamente, desligue-o da alimentação e consulte um centro de assistência técnica autorizado.
11. Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído por um cabo especial ou um acessório disponível no fabricante ou no respectivo representante.

Este Aspirador foi aprovado de acordo com as seguintes normas.

Directiva UEM : 89/336/CEE , 92/31/CEE and 93/68/CEE

Directiva de Segurança de Baixa Voltagem : 73/23/CEE e 93/68/CEE